

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ


บริษัทขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านเลือกซื้อเครื่องปิ้งขนมปัง Smeg 50's Style

เครื่องใช้ในครัว Smeg 50's Style ได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีเอกลักษณ์พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของการใช้งาน

เครื่องปิ้งขนมปังนี้มีรูปแบบสอดคล้องกับเครื่องใช้อื่น ๆ ของ Smeg ที่ออกแบบให้สวยเข้าชุดกัน เพื่อเพิ่มความโดดเด่น น่าสนใจให้กับครัวของคุณ

บริษัทหวังว่าท่านจะเพลิดเพลินกับการใช้กาต้มน้ำร้อน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมเว็บไซต์ www.smeg50style.com หรือโทร 02-7140785-6

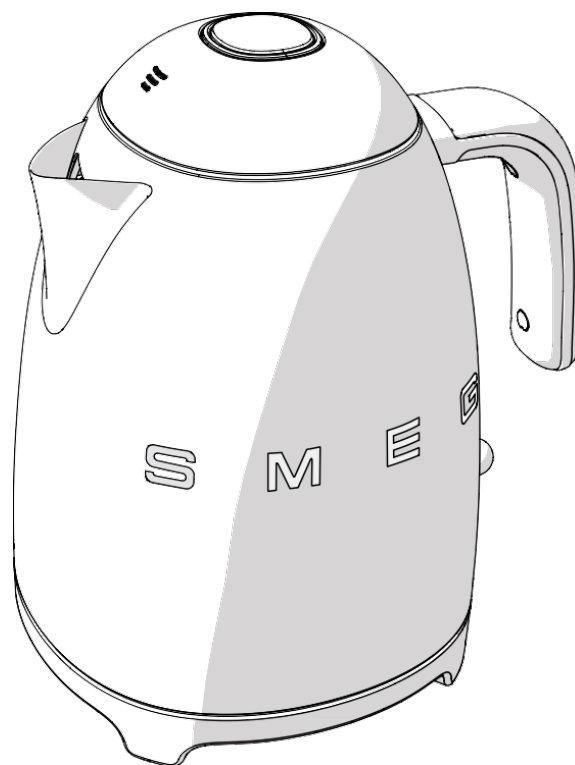

Model KLF03
Kettle

สารบัญ

1. คำแนะนำ	3
1.1 คำแนะนำเบื้องต้น	3
1.2 คู่มือสำหรับผู้ใช้งาน	3
1.3 ข้อระมัดระวังในการใช้งาน	3
1.4 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	4
1.5 คำแนะนำเฉพาะสำหรับกาต้มน้ำร้อน	5
1.6 การรับประกันของบริษัท	6
1.7 ป้ายแสดงคุณลักษณะของสินค้า	6
1.8 การกำจัด	6
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์	7
2.1 ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์	8
3. การใช้งาน	10
4. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	13

บริษัท ฯ แนะนำให้ผู้ใช้อ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียด ซึ่งคู่มือการใช้งานฉบับนี้ได้รวบรวมคำแนะนำในการบำรุงรักษา และวิธีการใช้งานเครื่องผสมอาหาร

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.smeg.co.th หรือ โทร 02-714-0785-6



คำแนะนำ

1.1 คำแนะนำเบื้องต้น

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ใช้งาน



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย



รายละเอียด

รายละเอียดของเครื่องใช้และอุปกรณ์



คำแนะนำในการใช้งาน

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องผสม

อาหารและอุปกรณ์รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมปรุงอาหาร
ด้วยเครื่องผสมอาหาร



การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

เครื่องผสมอาหาร



คำแนะนำความปลอดภัย



คำแนะนำทั่วไป



เคล็ดลับ

1.2 คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำใน
คู่มือ ควรเก็บคู่มือฉบับนี้ไว้กับเครื่องตลอดอายุการใช้งาน

1.3 ข้อระมัดระวังในการใช้งาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายใน
ครัวเรือนเท่านั้น
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ด้วยวัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือจากข้อมูลที่จะระบุไว้
- ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ไม่ควรใช้
กลางแจ้ง
- ข้อมูลสำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา
เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สามารถดูได้ในคู่มือ หัวข้อ “การทำ
ความสะอาดและการบำรุงรักษา”
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถควบคุมด้วยรีโมท
คอนโทรล หรือต่อพ่วงกับนาฬิกาจับเวลาภายนอก
- ไม่ควรให้เด็กงานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยปราศจาก
ผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด



1.4 คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามจุ่มหรือแช่เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ และปลั๊กไฟ ในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- ห้ามใช้งานเครื่อง หากสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด หรือตัวเครื่องเกิดการตกหล่น หรือได้รับการกระทบกระเทือนจนเกิดการชำรุดเสียหาย
- ไม่ควรวางเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับเตาไฟฟ้า เตาแก๊ส หรือวางในเตาอบหรือวางชิดกับอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีสายไฟที่สั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามใช้ปลั๊กไฟพ่วง
- หากเกิดข้อบกพร่องในการใช้งาน ควรแจ้งศูนย์บริการเข้าดำเนินการซ่อมแซม แก่ไขเท่านั้น
- ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องล้างจาน
- หากเกิดเพลิงไหม้ ห้ามทำการดับไฟด้วยน้ำโดยเด็ดขาด ควรปิดเครื่อง และถอดปลั๊กทันทีและดับไฟด้วยผ้าคลุมเพลิงหรือผ้าคลุมอื่น ๆ ที่เหมาะสม
- อ่านคู่มือการใช้งานโดยละเอียดก่อนการใช้งาน
- ห้ามแก้ไข หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามทำการแก้ไข ซ่อมแซมเครื่องปั่นน้ำผลไม้ด้วยตนเอง หรือโดยช่างที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการ
- ไม่ควรปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่ดูแล
- ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังการใช้งานหรือก่อนทำความสะอาด
- หากอุปกรณ์สำหรับจ่ายไฟชำรุด ควรแจ้งศูนย์บริการของบริษัท เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ควรระมัดระวังไม่ให้สายไฟสัมผัสกับของมีคม
- ควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน หรือก่อนทำการ บำรุงรักษา ซ่อมแซม หรือ ก่อนทำความสะอาด



1.5 คำแนะนำเฉพาะสำหรับกาต้มน้ำร้อน

กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ห้ามสัมผัสบริเวณตัวเครื่องของกาต้มน้ำร้อน ขณะที่เครื่องกำลังทำงานหรือหลังใช้งานทันที
- อย่าใช้งานกาต้มน้ำร้อน หากที่จับมีความชำรุด
- อย่าใช้กาต้มน้ำร้อนบนพื้นที่ลาดเอียง
- อย่าเคลื่อนย้ายกาต้มน้ำขณะที่เปิดสวิตช์อยู่
- หากไม่ได้ใช้งาน ให้ดึงปลั๊กไฟออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- อย่าใส่น้ำมากกว่าปริมาณที่กำหนด (มากที่สุด 1.7 ลิตร)
- ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับการต้มน้ำเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับของเหลวอื่น ๆ
- ห้ามเปิดฝากาต้มน้ำขณะเครื่องกำลังทำความร้อน
- ตรวจสอบว่าฝากาต้มน้ำปิดสนิท ก่อนเปิดสวิตช์
- ให้อากาศถ่ายเทที่ด้านหลัง
- ควรวางฐานและตัวเครื่องบนพื้นที่แห้ง เรียบ และมั่นคงเสมอ
- โปรดใช้อะไหล่แท้เท่านั้น หากนำอะไหล่อื่นมาใส่อาจทำให้เกิดความเสียหายและอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- ห้ามใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะหรือของมีคมมาทำความสะอาดฝากาต้มน้ำร้อน
- เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นด่าง ให้ทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดอ่อน ๆ
- ไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจ หรือขาดประสบการณ์ในการใช้

งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยปราศจากผู้เชี่ยวชาญควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่สามารถควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลหรือต่อพ่วงกับนาฬิกาจับเวลาภายนอก
- กาต้มน้ำได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในครัวเรือนและเพื่อการใช้งานในลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น
 - ภายในห้องครัวในบ้าน สำนักงาน และสถานะแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
 - บ้านในฟาร์ม
 - เพื่อลูกค้าในโรงแรมและที่พักในลักษณะอื่น ๆ
 - ใช้ในห้องนอนและใช้ระหว่างอาหารเช้า



1.6 การรับผิดชอบของผู้ผลิต

บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันคุณภาพของสินค้าและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังต่อไปนี้

- การใช้งานผิดประเภท
- การไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน
- การซ่อมโดยช่างที่ไม่ได้มอบหมายจากบริษัท
- การใช้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
- การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย

1.7 ป้ายแสดงคุณลักษณะของสินค้า

ป้ายแสดงคุณลักษณะของสินค้าจะระบุชื่อ รหัสรุ่น และคุณลักษณะทางเทคนิค หมายเลขเครื่องของเครื่องผสมอาหาร ห้ามทำการดัดแปลงป้ายนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

1.8 การกำจัดเครื่องปั่นน้ำผลไม้

ตามกฎหมายข้อบังคับ 2012/19/EU ซึ่งเกี่ยวกับการลดมลภาวะของการใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า สารเคมีที่บรรจุในเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

- ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานรวมกับขยะชนิดอื่น ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าในสถานที่ที่เหมาะสม หากมีบางชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดเก็บรีไซเคิลและกำจัดขยะประเภทนี้ได้จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานท้องถิ่น
- เครื่องปั่นน้ำผลไม้บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
- ควรให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการวัสดุภัณฑ์เข้ามาดำเนินการจัดการ เพื่อสามารถนำกลับมาเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ต่อไป



บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

- ห้ามถอดบรรจุภัณฑ์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ออก
- ห้ามปล่อยให้เด็กเล่นกับถุงพลาสติก




กระแสไฟฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต

- เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว ควรรีบปิดเบรกเกอร์
- ดึงปลั๊กไปออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

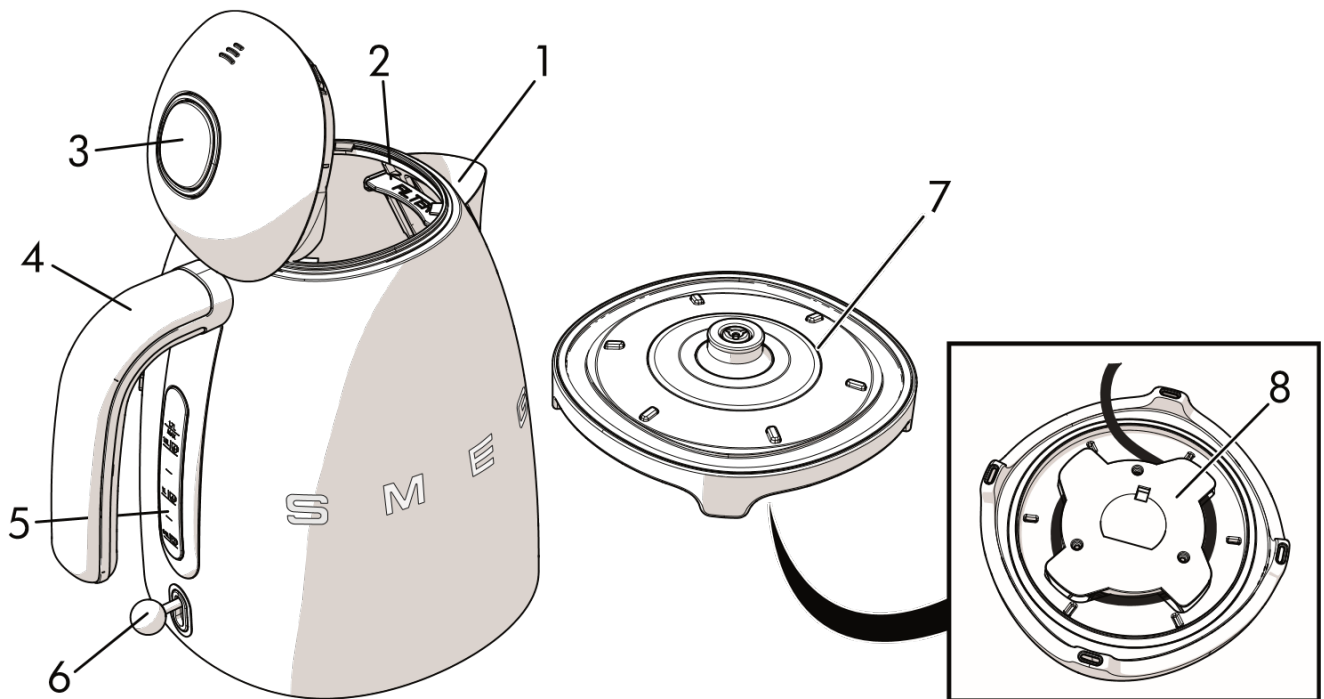

Model KLF03 - Kettle


1. พวยรินน้ำ
2. ตะแกรงกรองตะกอนน้ำ
3. ฝาพร้อมปุ่มกดเพื่อเปิดกาน้ำ
4. มือจับ
5. ช่องแสดงระดับน้ำ
6. คันโยกเปิด/ปิดพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
7. ฐานวางกา หมุนได้ 360°
8. แท่นสำหรับม้วนเก็บสายไฟ



รายละเอียดผลิตภัณฑ์


2.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ

พวยรินน้ำ (1)

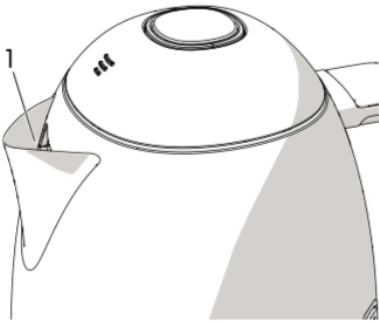


พวยรินน้ำทำจากสแตนเลสสตีลจึงเทน้ำได้อย่างสะดวก ไม่หกหรือหยด

ตะแกรงกรองตะกอนน้ำ (2)

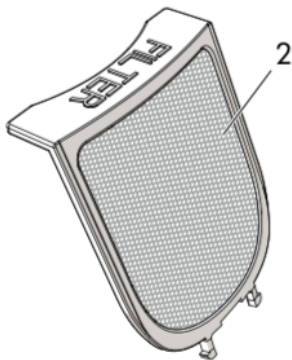

ตะแกรงทำจากจากสแตนเลสสตีลอยู่ด้านในพวยรินน้ำช่วยกรองเศษตะกอนจากน้ำไม่ให้ไหลออกมา

ฝาพร้อมปุ่มกดเพื่อเปิดกาน้ำ (3)

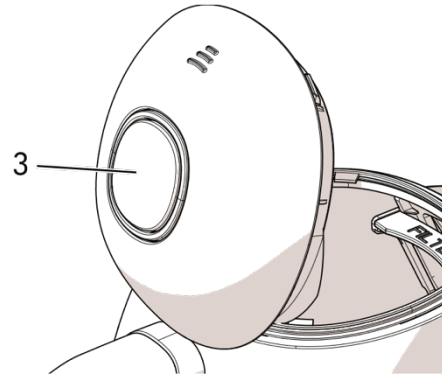

ส่วนฝาของกาน้ำมีปุ่มกด (3) เมื่อกดแล้วฝาจะเปิดขึ้นอย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไอน้ำ

ช่องแสดงระดับน้ำ (5)




ช่องดังกล่าวจะแสดงระดับน้ำภายในกา ระดับต่ำที่สุดคือ 0.5 ลิตร ระดับสูงสุดคือ 1.7 ลิตร นอกจากนี้ ยังแสดงหน่วยเป็นจำนวนแก้วอีกด้วย




รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คันโยกเปิด/ปิดพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน (6)

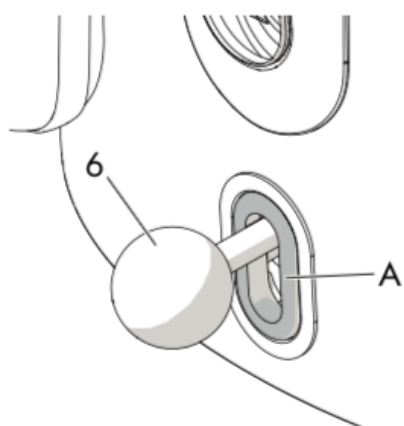

กดคันโยกเพื่อเริ่มหรือหยุดต้มน้ำ เมื่อกาต้มน้ำทำงาน ไฟแอลอีดีบริเวณ A จะติดเป็นสีขาว

ฐานวางกา หมุนได้ 360° (7)

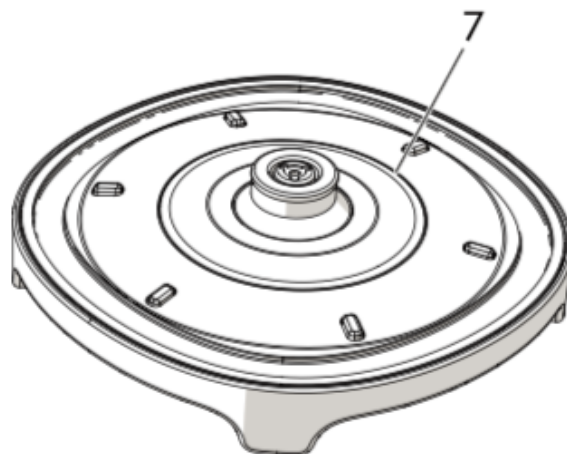

ผู้ใช้งานสามารถหมุนฐานของกาต้มน้ำได้ 360° จึงใช้งานได้ในตำแหน่งใดก็ได้ตามที่สะดวก

i

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหาย กาต้มน้ำมีระบบความปลอดภัยซึ่งจะเลื่อนคันโยกไปยังตำแหน่ง “ปิด” ทันทีหาผู้ใช้เผลอเปิดเครื่องแต่ลืมใส่น้ำลงในกา หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โปรดรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนจึงเริ่มต้มน้ำอีกครั้ง



3. การใช้งาน



อันตรายจากไฟฟ้า

- เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กสามขา
- ห้ามถอดขาปลั๊กที่เชื่อมไปยังสายดินออก
- ห้ามใช้ปลั๊กแปลงไฟฟ้า
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง
- หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงไหม้ จนอาจถึงแก่ชีวิตได้
- หลีกเลี่ยงการนำน้ำหกใส่สายไฟหรือปลั๊ก



โปรดระวังความร้อนบนพื้นผิว

- เมื่อใช้งาน ผิวของกาต้มน้ำจะมีอุณหภูมิร้อน



คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

- ห้ามใช้กาต้มน้ำอุ่นอาหารอย่างอื่นนอกจากน้ำเปล่า เพราะอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นกับตัวเครื่อง
- ควรต้มน้ำปริมาณที่ต้องการต้มเท่านั้นเพื่อไม่ให้เสียน้ำดื่ม พลังงานไฟฟ้า และเวลาของคุณ
- ควรต้มน้ำที่เย็น เพราะจะทำให้คุณภาพของเครื่องต้มคุณดีขึ้น

เพื่อยืดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำ

- เมื่อใช้งานเสร็จ ควรเทน้ำออกจากกาต้มน้ำทุกครั้ง
- ควรล้างตะกอนที่ก่อตัวขึ้นภายในกาต้มน้ำเป็นประจำ



ร่องรอยหรือวงแหวนต่าง ๆ ภายในกาต้มน้ำถือเป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้อาจพบ เกิดจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่บริษัททำก่อนขั้นตอนการแพ็คเกจสินค้า

3.1 ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1. ลอกสติ๊กเกอร์และฉลากต่าง ๆ ออกจากพื้นผิวของกาต้มน้ำ เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ
2. ถอดตะแกรงกรองตะกอนด้านในพวยรินน้ำออก นำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
3. ใส่ตะแกรงกรองตะกอนกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิม
4. ถอดกาต้มน้ำออกจากฐาน กดปุ่มที่ฝาเพื่อเปิดฝาช้น เติมน้ำจนถึงระดับน้ำสูงสุด
5. ปิดฝาทันที วางกาต้มน้ำบนฐานและกดคันโยกลงเพื่อเปิดเครื่อง
6. รอจนน้ำเดือด เทน้ำทิ้งอย่างปลอดภัย โปรดทำขั้นตอนดังกล่าวซ้ำอย่างน้อยสามรอบ




3.2 การใช้งาน



1. หากจำเป็น ผู้ใช้สามารถเก็บสายไฟส่วนที่เกินโดยม้วนเก็บที่ด้านล่างของฐานวางกา



2. ถือกาต้มน้ำที่ด้ามจับเมื่อต้องการยกกาต้มน้ำออกจากฐาน โดยยกขึ้นในแนวตรง

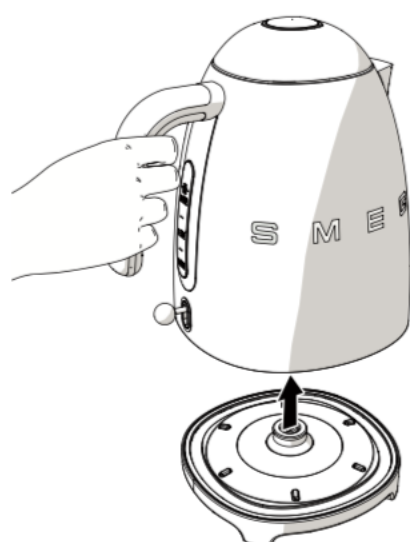


3. กดปุ่มที่ฝา (1) เพื่อเปิดฝากาต้มน้ำขึ้น

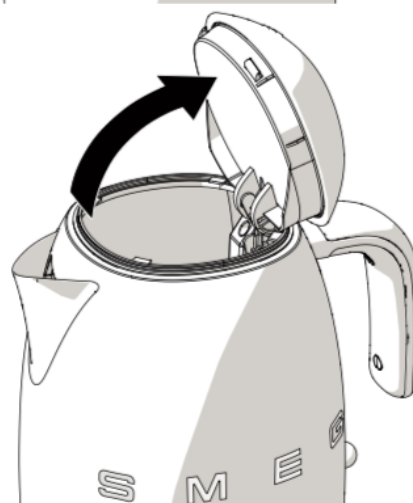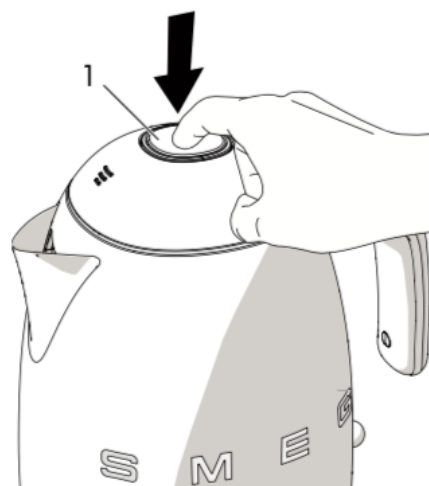




4. เติมน้ำใส่กาตามปริมาณที่คุณต้องการ โดยสังเกตจาก
ช่องแสดงระดับน้ำด้านข้างกา (2)

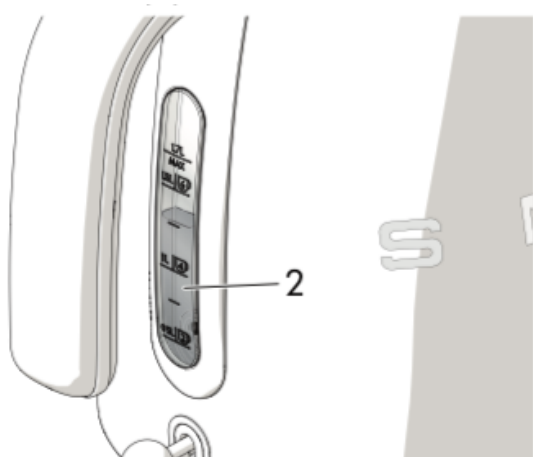


5. ปิดฝาภาตํมน้ำและวางบนฐานวางกาตามเดิม

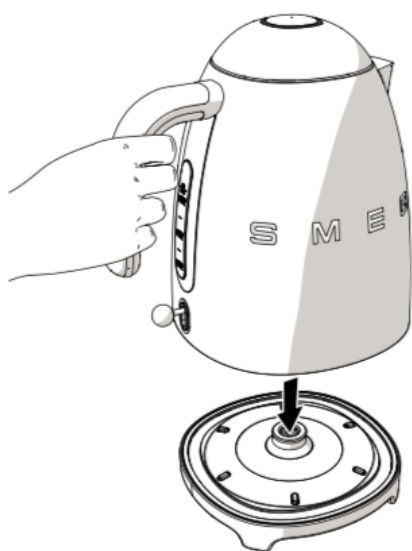

6. เสียบปลั๊ก

7. กดคันโยก (3) ลงเพื่อเปิดเครื่อง ไฟแอลอีดีสีขา
วบริเวณ (4) จะติดขึ้น

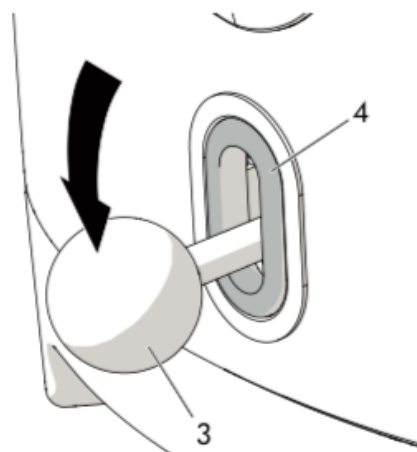

8. เมื่อน้ำเดือดแล้ว คันโยกจะดีดขึ้นไปตำแหน่งเดิม
โดยอัตโนมัติ (ปิด) และไฟแอลอีดีจะดับลง

9. ถือกาตํมน้ำที่ด้ามจับและเทน้ำร้อนใส่ภาชนะที่
ต้องการ (แก้ว ถ้วยน้ำชา ฯลฯ) ด้วยความระมัดระวัง



โปรดระวังความร้อนลวก

- โปรดรอประมาณ 2-3 วินาทีหลังจากที่น้ำเดือด
จึงเริ่มเทน้ำ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ไอน้ำ
พุ่งหรือน้ำเดือดไหลออกมาเร็วเกินไป
- ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด (1.7 ลิตร) เพราะ
เสี่ยงต่ออันตรายจากน้ำร้อนลวกเมื่อเทน้ำออก
จากกา
- ไม่ควรเอียงกาตํมน้ำมากเกินไประหว่างที่เทน้ำ
เพราะน้ำร้อนอาจไหลพุ่งออกมาลวกมือได้
- ควรรักษาระยะห่างระหว่างฝ่ากับใบหน้าของ
ผู้ใช้งาน เนื่องจากไอน้ำร้อนออกไหลออกมา
ลวกได้



4. การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

4.1 วิธีการ



การใช้งานไม่ถูกต้อง

อาจเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

- ถอดปลั๊กกาต้มน้ำก่อนขั้นตอนการทำความสะอาด



เครื่องร้อน

โปรดระวังความร้อนสูง

- กรุณารอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนจึงเริ่มทำความสะอาด



การใช้งานไม่ถูกต้อง

พื้นผิวของเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้

- ห้ามใช้เครื่องฟ้นน้ำทำความสะอาดกาต้มน้ำ
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน แอมโมเนีย หรือสารฟอกขาว
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของสารขัดหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (เช่น ผงขัด น้ำยาขัดคราบ หรือน้ำยาทำความสะอาดโลหะ)
- ห้ามใช้วัสดุทำความสะอาดที่เนื้อหยาบหรือแหลมคม เช่น เหล็กขัดภาชนะ

4.2 การทำความสะอาดพื้นผิว

เพื่อรักษาสภาพภายนอกของกาต้มน้ำให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ผู้ใช้ควรทำความสะอาดเป็นประจำหลังการใช้งาน โปรดรอให้กาต้มน้ำเย็นก่อนจึงเริ่มขั้นตอนดังกล่าว

4.3 การทำความสะอาดทั่วไป

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปราศจากสารมีฤทธิ์กัดกร่อน หรือกรดที่มีคลอรีนเบส

เทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดลงบนผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดพื้นผิวจนสะอาด และซับให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่มหรือผ้าไมโครไฟเบอร์

หากต้องการทำความสะอาดตะแกรงกรองตะกั่ว กรุณาอ่านรายละเอียดที่หัวข้อ "4.4 การทำความสะอาดตะแกรงกรองตะกั่ว"



คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

ทำความสะอาดบริเวณด้านนอกกาต้มน้ำตามวิธีการที่ระบุในข้อ "3.1 ก่อนการใช้งานครั้งแรก" ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ไปจนถึงขั้นตอนที่ 6 หากไม่ได้ใช้งานกาต้มน้ำมาเป็นเวลานาน



4.4 การทำความสะอาดตะแกรงกรองตะก้น



3. สอดตะแกรงกรองกลับเข้าไปยังตำแหน่งเดิม



สาระสำคัญ

เมื่อทำความสะอาดตะแกรงกรอง โปรดตรวจสอบว่ามีของอุดตันหรือไม่ คราบตกค้างจากสบู่ ครีมหาผิว หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งอาจปนเปื้อนกับน้ำ

1. เปิดฝา ถอดตะแกรงกรองออกมา

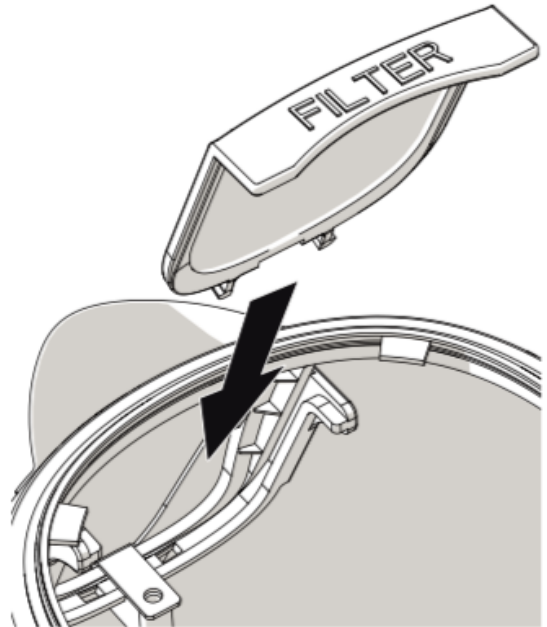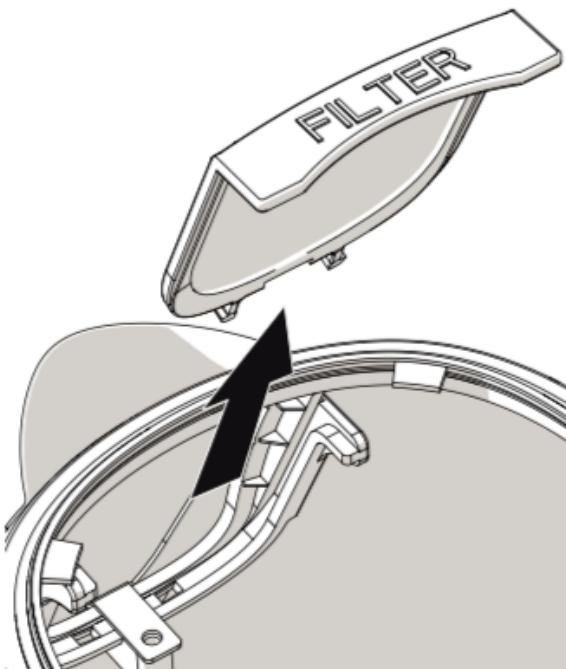

2. ล้างตะแกรงกรองด้วยน้ำก๊อกที่ไหล โดยใช้แปรงขนนุ่มขัดเบา ๆ เพื่อช่วยขจัดคราบ



4.5 การทำความสะอาดตะกรัน

การทำความสะอาดตะกรันนอกจากการกักตุนน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้ว นอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของกาต้มน้ำแล้ว ยังช่วยให้กาต้มน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ ลดการใช้พลังงาน

สามารถทำความสะอาดตะกรันน้ำด้วยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ



การใช้งานไม่ถูกต้องกาต้มน้ำอาจเสียหายได้

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขจัดตะกรันน้ำสำหรับห้องน้ำ ครูว์ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของน้ำหอม

โปรดรอให้ผลิตภัณฑ์ขจัดตะกรันทำงานตามเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำ เมื่อครบตามเวลาแล้ว ล้างทำความสะอาดออกจนสะอาด จากนั้นควรต้มน้ำและเทน้ำทิ้งอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ล้างผลิตภัณฑ์ขจัดตะกรันออกจนหมดก่อนการใช้งานจริง

อีกทางเลือกที่แนะนำคือการใช้ น้ำส้มสายชูแทนผลิตภัณฑ์ขจัดตะกรัน

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. เติมน้ำเปล่าในกาต้มน้ำ (1 ลิตร) ต้มจนเดือด
2. เติมน้ำส้มสายชูธรรมชาติ (ตั้งแต่ 0.1 จนถึง 0.5 ลิตร ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ)
3. ทิ้งน้ำเจือ น้ำส้มสายชูในกาต้มน้ำข้ามคืน
4. เทน้ำในกาทิ้ง
5. เติมน้ำลงในกาและต้มน้ำจนเดือด เทน้ำทิ้ง และทำซ้ำประมาณสองรอบ



คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

- การสะสมของตะกรันภายในกาต้มน้ำอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กาหยุดทำงานก่อนที่น้ำจะเดือด นอกจากนี้ ระยะเวลาที่ใช้ต้มน้ำอาจนานกว่าปกติด้วย
- หากใช้กาต้มน้ำเป็นประจำทุกวัน หรือผู้ใช้เริ่มสังเกตว่าเทน้ำออกจากกาได้ลำบากกว่าปกติ
- กรุณาทำความสะอาดตะกรันและตะแกรงกรอง ถักกว่าปกติ
- หากน้ำในบางพื้นที่มีค่าความกระด้างมากกว่าปกติ น้ำอาจจะดูขุ่นและทิ้งคราบไว้ด้านในของกาต้มน้ำ

ในกรณีนี้ โปรดทำความสะอาดพื้นผิวภายในกาต้มน้ำกว่าปกติ หรือใช้น้ำกรอง/น้ำที่ลดค่าความกระด้างลงแล้ว



4.5 ควรทำอะไรหาก...

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
เทน้ำลำบากกว่าปกติ	เกิดการสะสมของตะกอนที่ตะแกรงกรองตะกอน	ตรวจสอบว่าตะแกรงกรองตะกอนสะอาดดีและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
กาต้มน้ำหยุดทำงานก่อนที่น้ำจะเดือด	ด้านในกาต้มน้ำมีตะกอนสะสม	ทำความสะอาดตะกอนบ่อย ๆ
	เติมน้ำใส่กาต้มน้ำน้อยเกินไป	เพิ่มปริมาณน้ำในกาให้ถึงขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย
กาต้มน้ำไม่ทำงาน	ระบบดูแลความปลอดภัยเริ่มทำงานเนื่องจากผู้ใช้เปิดเครื่องโดยที่ไม่ได้เติมน้ำลงไปในกา	โปรดรอให้กาต้มน้ำเย็นลงก่อนจึงเทน้ำลงในกาและเริ่มต้มน้ำอีกครั้ง
	ปลั๊กหลวม/ไม่ได้เสียบปลั๊ก	เสียบปลั๊กให้เรียบร้อย ห้ามใช้ปลั๊กแปลงหรือปลั๊กฟวง ตรวจสอบว่าระบบเบรกเกอร์ไฟฟ้าในบ้านทำงานตามปกติ
	สายไฟมีปัญหา	เปลี่ยนสายไฟที่ศูนย์บริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาต
	ไฟฟ้าขัดข้อง/ดับ	ตรวจสอบว่าระบบเบรกเกอร์ไฟฟ้าในบ้านทำงานตามปกติ